

Conçu pour installations commerciales. Compatible aux systèmes de distribution en 70V. Peut aussi être utilisé sur une sortie 8 ohms. Idéal pour des endroits où les haut-parleurs doivent être compacts et discrets. Boîtier de métal pour normes anti-feu. Branchement sécurisé pour installations avec harnais. Bloc de branchement amovible. Serre fil afin de prévenir un débranchement accidentel. Compatible avec une installation sur gypse ou plafond suspendu. Bonne réponse en fréquences. Construction de métal et ABS. Résistant à l'humidité. Facile à installer.


Spécifications

Diamètre du H-P	6.5 pouces
Impédance:	8 ohms
Sensibilité (1w/1m)	91 dB
Réponses en fréquences (-10 dB)	50Hz - 20 kHz
Puissance maximale	120 Watts
Puissance Max. en continu RMS	60 Watts
Positions du sélecteur	6 niveaux différents de puissance sur le transformateur
Enroulement de la bobine	25.5mm(1 pouce)
Fréquence de séparation	8.0 kHz
Réseau de séparation : haut débit	12dB per octave
Matériel utilisé	Métal pressé
Grille avant	Métal peint à l'aide de poudre
Entrée	Bloc de branchement à 4 vis
Couleur	Blanc
Hauteur	237mm
Diamètre	Φ264mm
Poids	4.0 kgs
Poids avec emballage	4.8 kgs
Emballage	1 speaker per box
Accessoires inclus	Harnais de sécurité / clé hexagonale / vis / fer angle
Approbations	UL2043, CE, ROHS
Options de puissance du transformateur	70V : 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.8W & 8 ohms 100V : 60W, 30W, 15W, 7.5W & 8 ohms




Graphiques et courbes

Réponse en fréquence

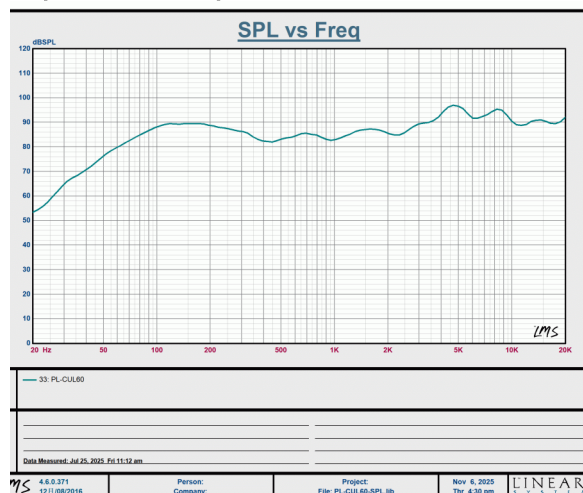


Impédance

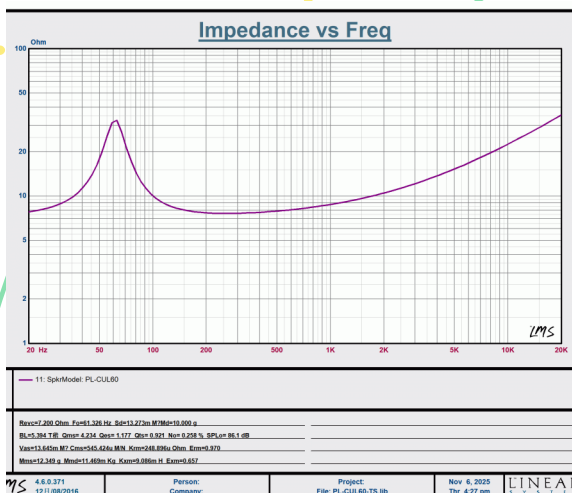


Procédures d'installation

Utilisation d'un réseau 70v.: A l'aide du commutateur rotatif situé sous la grille frontale, tournez celui-ci à la position horizontale pour couper l'alimentation.

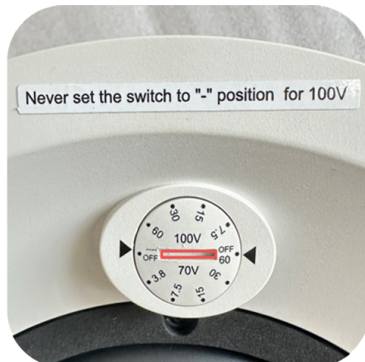


Choisissez ensuite à l'aide du même sélecteur la position correspondante à la puissance en watt désirée pour le haut-parleur. Evitez la position 100v.

A l'arrière, à l'aide d'un tournevis, retirez la vis encerclée en bleu. Ne touchez pas aux trois vis extérieures de la plaque.

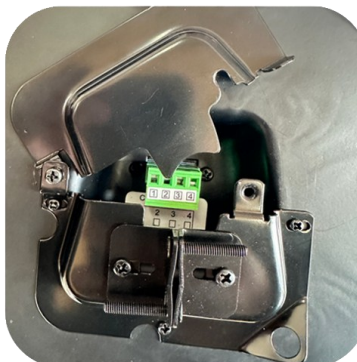

Glissez le couvercle vers le haut afin d'atteindre le bloc de branchement.

Branchement du haut-parleur : Utilisez uniquement les vis à gauche identifiées 1-2 pour le lien provenant de votre amplificateur.

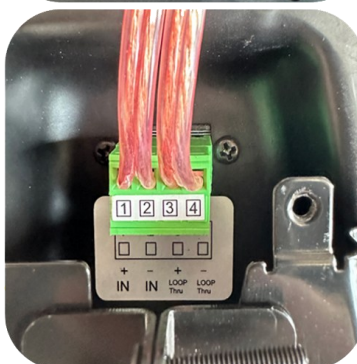

Si plusieurs autres haut-parleurs doivent être reliés en réseau, utilisez les vis 3-4 qui achemineront alors le signal au suivant.

Dessin de contour et mesures

